


ザ・グランドホール 舞台面音響回線図

舞台袖入出力パッチ架 1	
中継車	1~8(オス), 9~16(メス)
客席天井裏	1~8(オス)
変換	2(オス - オス)
	2(メス - メス)
出待 下手・上手	各1~4(オス)
プロンプターボックス	1, 2(オス) 3, 4(メス)
演出者席	1, 2(オス) 3, 4(メス)
マルチ(バラ)	A, B, C, D, G, H, J, K, L, M, N(オス)
マルチ(バラ)	E(オス - メス)
アンプ室パワーアンプ架	1~16(オス - メス)
舞台床ピット内 下手 前・中・奥	各1, 2(オス)
舞台床ピット内 上手 前・中・奥	各1, 2(オス)
3点吊マイク装置 下手・中央・上手	各1, 2(オス)
バラ回線	6(メス1 - オス3)
	4(メス2 - オス2)
出力系(NL4)	
アンプ室パワーアンプ架	1~12
下手袖・上手袖	各1~4
舞台奥 下手・上手	各1, 2
舞台床ピット内 下手 前・中・奥	各1, 2
舞台床ピット内 上手 前・中・奥	各1, 2
客席天井裏	1~4
奈落 下手・上手	各1~4
舞台第1ギャラリー 下手・上手	各1~4
オーケストラピット 下手・中央・上手	各1, 2

舞台袖入出力パッチ架 2	
RPro622	IN 16 x2
	OUT 16 x2
DANTE 渡り回線 (Pri - Sec)	客席天井裏
	中継車
	下手袖・上手袖
	舞台第1ギャラリー 下手・上手
	奈落 下手・上手
	演出者席
劇場専用DANTE (Pri - Sec)	6
音響室入出力パッチ架(音声用)	1~3(opti)
制御用LANスイッチ	4
下手袖・上手袖・中継車 LAN	各1
CUEサインランプ	1
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D x2セット
インカム(中継車)	A/B, A/C, A/D
ワイヤレスアンテナ(50Ω BNC)	第1ギャラリー 下手
	フロントサイド 下手
	舞台上手袖1, 2
音響室入出力パッチ架1, 2	
舞台下手袖音響機器用電源コネクター盤	
音響電源 CEEフォーム(30A)	8口

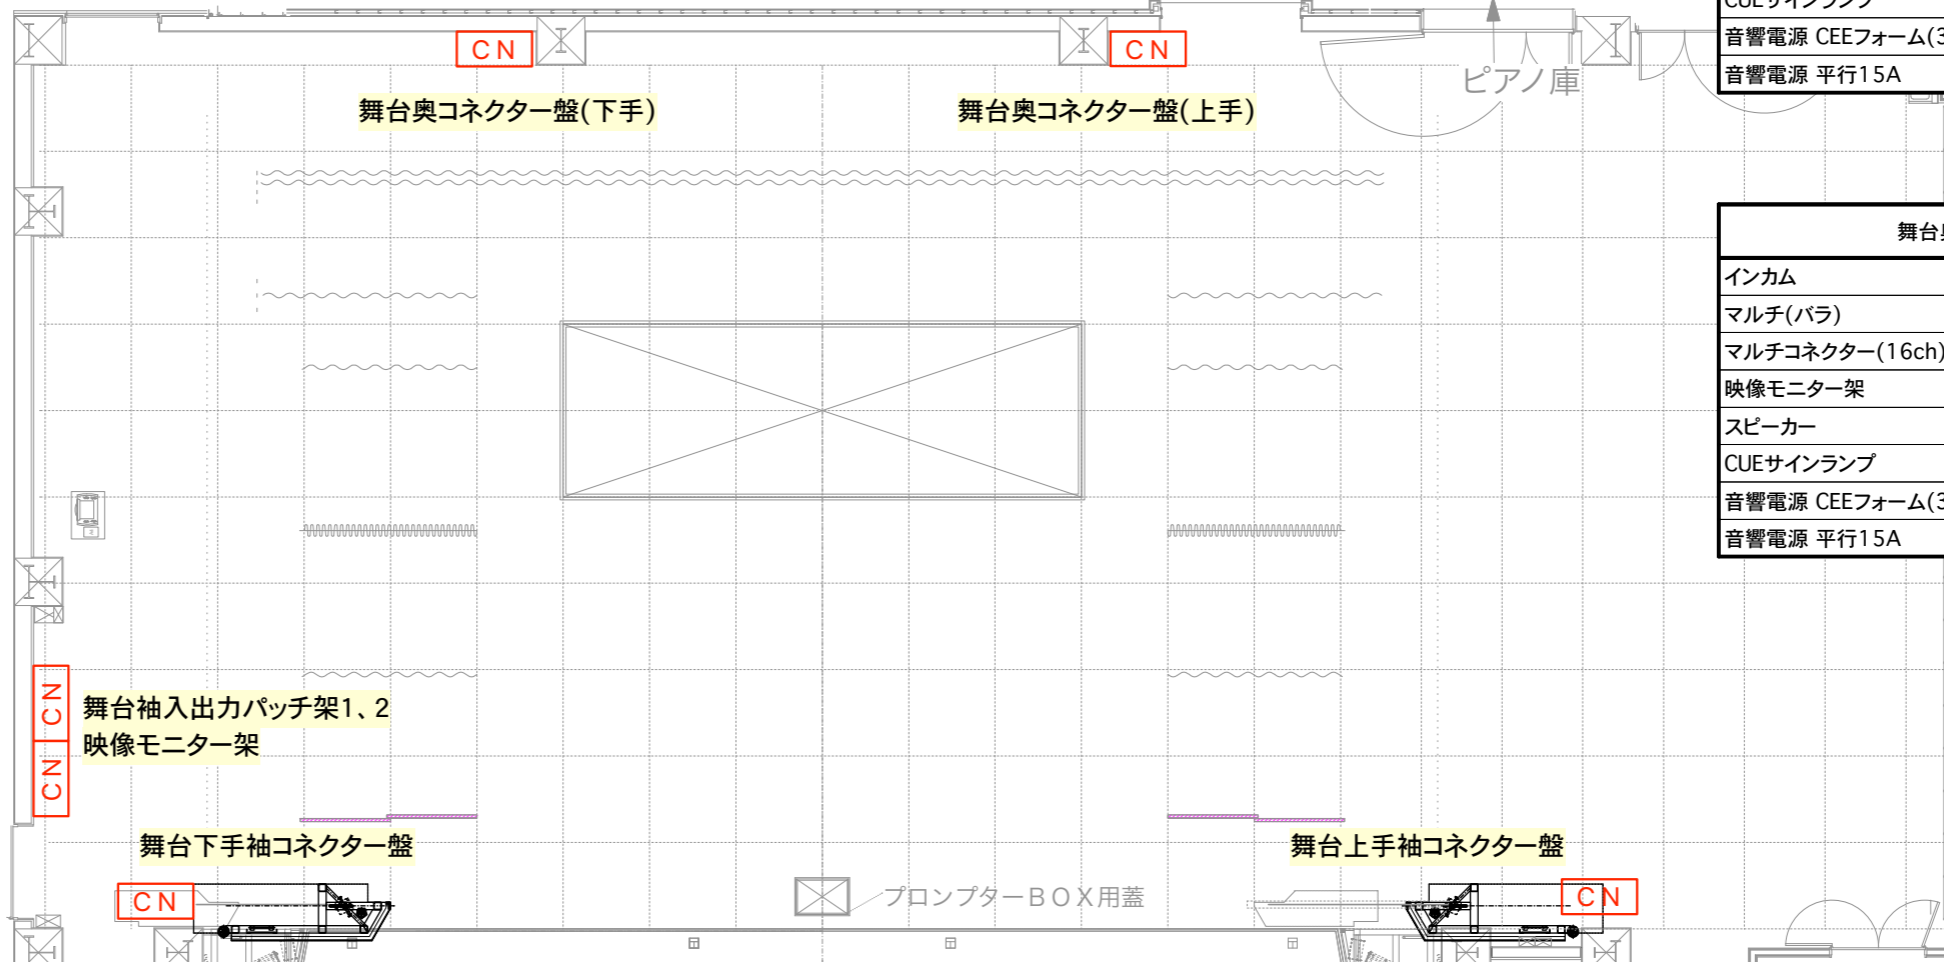

映像モニター架(BNC)	
BD/HDD OUT(HD-SDI)	1
HD-SDI 分配器3	IN x1
	OUT x8
客席天井裏	1, 2
舞台第1ギャラリー 下手・上手	各1, 2
出待 下手・上手	各1, 2
演出者席	1~5[RGBHV]
舞台奥 下手・上手	各1, 2
オーケストラピット 下手・中央・上手	各1, 2
音響室入出力パッチ架	1~5[RGBHV]
中劇場映像モニター架	1
小劇場映像モニター架	1
下手袖・上手袖	各1~5[RGBHV]
プロンプターボックス	1~5[RGBHV]
奈落 下手・上手	各1~5[RGBHV]
中継車	1, 2
マトリクススイッチャー	OUT 17~29 IN 20~30
映像用メディアコンバーター	送信 BNC→opti
	受信 opti→BNC
音響室入出力パッチ架(映像用)	1, 2(opti)

舞台下手袖コネクター盤	
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D
マルチ(バラ)	A 1~16(メス) E 1~16(メス, オス)
マルチコネクター(16ch)	A, C, E
劇場専用DANTE (Pri - Sec)	1
舞台袖入出力パッチ架2 LAN	1
映像モニター架	1~5[RGBHV](BNC)
スピーカー	1~4(NL4)
機構操作ガナリワゴン接続部	一式
舞台監督卓接続部	一式
音響電源 平行15A	2回路

舞台奥コネクター盤(下手)	
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D
マルチ(バラ)	A 1~4(オス)
マルチコネクター(16ch)	A
映像モニター架	1, 2(BNC)
スピーカー	1, 2(NL4)
CUEサインランプ	1
音響電源 CEEフォーム(30A)	2口
音響電源 平行15A	1回路

舞台奥コネクター盤(上手)	
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D
マルチ(バラ)	B 1~4(オス)
マルチコネクター(16ch)	B
映像モニター架	1, 2(BNC)
スピーカー	1, 2(NL4)
CUEサインランプ	1
音響電源 CEEフォーム(30A)	2口
音響電源 平行15A	1回路

舞台上手袖コネクター盤	
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D
マルチ(バラ)	B 1~16(メス) E 1~16(メス - オス)
マルチコネクター(16ch)	B, D, E
劇場専用DANTE (Pri - Sec)	1
舞台袖入出力パッチ架2 LAN	1
ワイヤレスアンテナ(50Ω BNC)	第1ギャラリー 上手
	フロントサイド 上手
	舞台下手袖1, 2
音響室入出力パッチ架3, 4	
映像モニター架	1~5[RGBHV](BNC)
スピーカー	1~4(NL4)
機構操作ガナリワゴン接続部	一式
舞台監督卓接続部	一式
音響電源 平行15A	2回路
舞台上手音響機器用電源コネクター盤	
音響電源 CEEフォーム	8口